



Insertion de la carte mémoire de l'appareil :

- 1-Ouvrez le volet protégeant la carte mémoire de l'appareil.
- 2-Tenez la carte mémoire de façon que l'extrémité à connecter pointe vers l'appareil et que l'étiquette de la carte, indiquant la taille en Méga-Octet, soit orientée vers l'avant de l'appareil.
- 3-Poussez complètement sans forcer la carte mémoire dans l'emplacement prévu et fermez le volet.

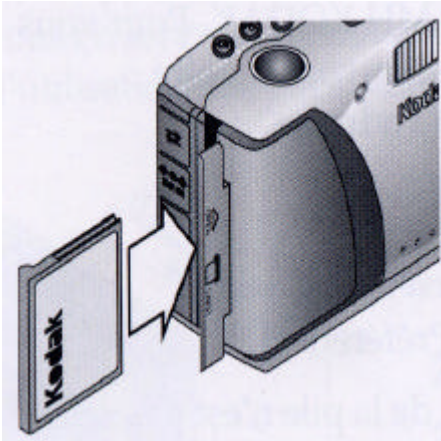

Retrait de la carte mémoire de l'appareil :

- 1-Ouvrez le volet protégeant la carte mémoire de l'appareil.
- 2-Poussez le bouton Ejecter dans le sens de la flèche. La carte mémoire de l'appareil sort partiellement de l'emplacement.
- 3-Retirez la carte mémoire de l'appareil et fermez le volet.

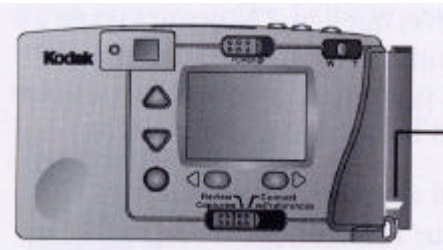

Prise de photos

Prévisualisation d'une photo avant la prise :



- 1-L'appareil étant sous tension, réglez le curseur sur Capture.
- 2-Appuyez sur le bouton de validation (le

gros bouton rond et bleu)

L'écran à cristaux liquides affiche une image en direct.

Saisie d'une image :

- 1-L'appareil étant sous tension, réglez le curseur sur Capture.
- 2-Centrez le sujet à l'aide des marques sur le viseur, ou activez la Prévisualisation et cadrez le sujet via l'écran à cristaux liquides.
- 3-Appuyez sur le déclencheur.



Le voyant vert d'activité clignote pendant le stockage de la photo sur la carte. L'icône indiquant les vues restantes sur l'écran à cristaux liquides change.

Agrandissement du sujet :


Vous pouvez agrandir un sujet à partir d'un grand angle, qui englobe une plus grande partie de la zone environnante, jusqu'à un téléobjectif, qui rapproche jusqu'à deux fois plus le sujet.

- 1-L'appareil étant sous tension, réglez le curseur sur Capture.
- 2-Appuyez sur le bouton Zoom



Configuration du flash :

- 1-L'appareil étant sous tension, réglez le curseur sur Capture.
- 2-Appuyez sur le bouton Flash pour faire défiler les différentes options du flash.

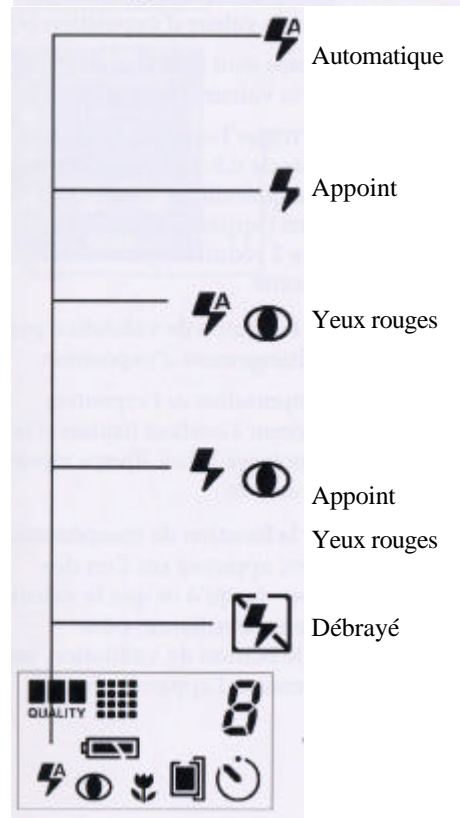

- 3-Pour revenir au réglage Automatique, appuyez sur le bouton Flash ou mettez l'appareil hors tension.

Pour avoir plus de détail et plus d'explication, le guide de l'utilisateur de l'appareil photo est très bien réalisé.

Dans le numéros 1 du Poké édu on a vu comment ouvrir le réseau, pour le fermer pas de problème. Tous les postes peuvent être fermés n'importe quand. Attention aux personnes qui travaillent. Elles auront peut-être besoin d'imprimer donc veuillez fermer le poste 1 et le poste 9 en dernier.