




Erwan Geslin
lepokeedu@caramail.com
<http://lepokeedu.free.fr/>

Ecole Antoine de Saint-Exupéry
 Les Mottes
 44360 Vigneux de Bretagne
 Tel: 02-40-57-11-56

Ce journal est tiré à 20 exemplaires
 Poké édu vient d'un titre d'un bulletin de syndicats (FNEC-FP-FO) spécial Aide-Educateur. Ce titre a été changé pour devenir **Le Poké-édu**.

Comment changer les cartouches d'encre de l'Epson Stylus Color 900

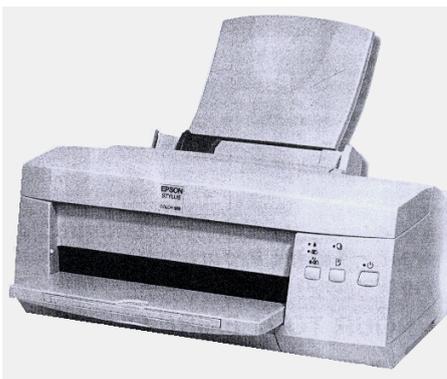

Lorsque les voyants du noir et de la couleur clignotent, alors il faut envisager le changement prochain des cartouches


noire



couleur




Etape 1 :
 Abaissez le plateau de sortie ① puis ouvrez le capot de l'imprimante ②.

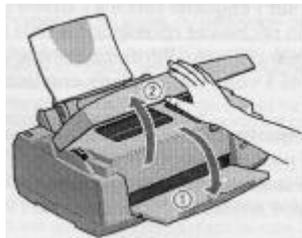

Remarque : Si l'une des cartouches est vide, vous ne pouvez plus imprimer jusqu'à ce que vous l'ayez remplacée, même si l'autre n'est pas vide.


Etape 2 : Vérifiez que l'imprimante est sous tension. Le voyant de mise en marche doit être allumé, mais pas clignotant. (Déterminez quelle est la cartouche à remplacer à l'aide des voyants de fin d'encre noire et couleur.

Maintenez la touche de nettoyage enfoncée pendant trois secondes. Les têtes d'impression se déplacent légèrement sur la gauche, en position de remplacement de cartouche noire ou couleur, selon la cartouche qui est vide, et le voyant de mise en marche se met à clignoter.

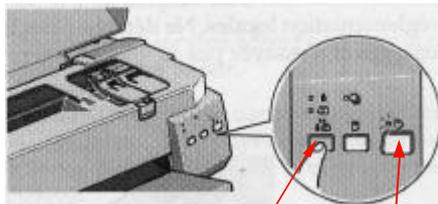


Touche de nettoyage

Touche mise en marche

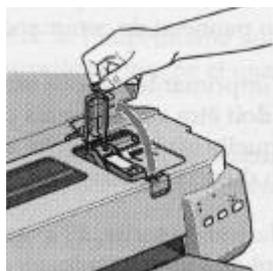



partiellement de son logement.

Etape 3 : Relevez complètement le levier de verrouillage de la cartouche à remplacer. Cette cartouche sort alors

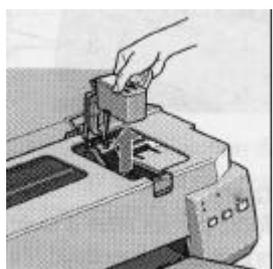


Etape 4 : Sortez la cartouche de l'imprimante. (certains magasins reprennent les anciennes cartouches).

Etape 5 : Retirez la cartouche de son emballage protecteur. Ensuite retirez uniquement le ruban adhésif jaune de la cartouche.

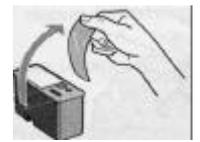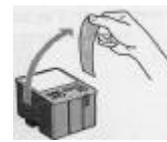


Cartouche noir
 T003011/T003012

cartouche couleur
 T005011

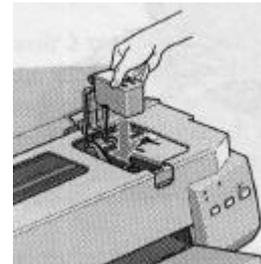

Etape 6 : Glissez doucement la cartouche dans son logement en plaçant l'étiquette sur le dessus. N'appuyez pas sur la cartouche.

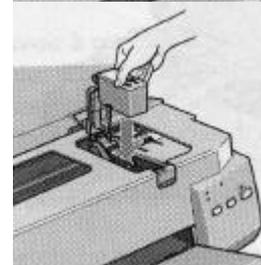

Puis abaissez le levier de verrouillage de la cartouche jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Etape 7 : Si vous devez aussi remplacer la cartouche couleur, appuyez sur la touche de nettoyage et recommencez les étapes 3 à 6.

Etape 8 : Vérifiez que les voyants de fin d'encre noire et couleur sont éteints, puis appuyez sur la touche de nettoyage. L'imprimante déplace les têtes d'impression et lance le chargement du système en encre. Cela dure près d'une minute. Quand le chargement est terminé, l'imprimante ramène les têtes d'impression en position de repos et le voyant de mise en marche cesse de clignoter.

