


LE DOSSIER

Faire des photos numériques avec le KODAC DC215 Zoom.

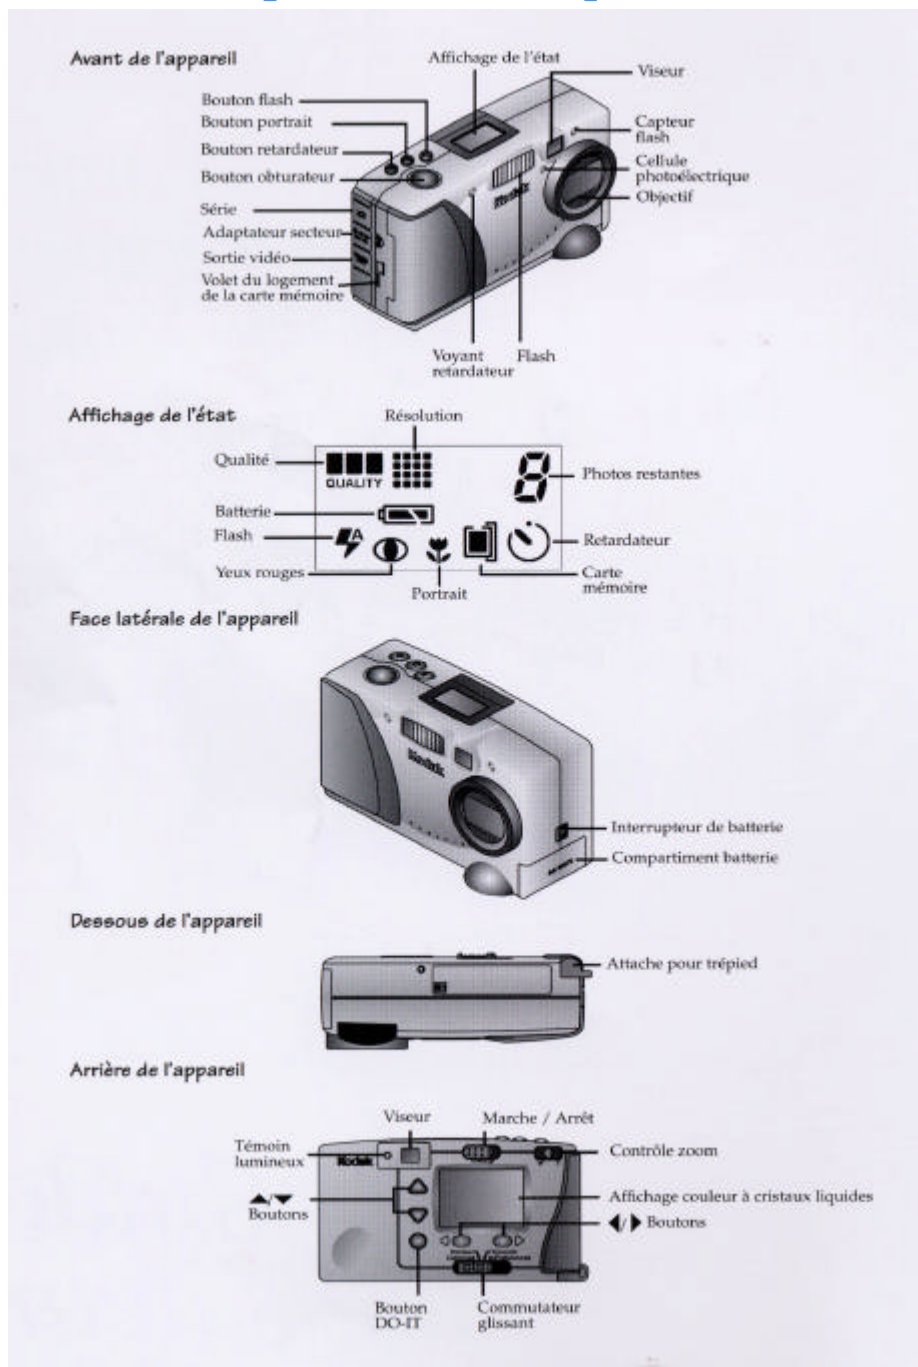


Mise hors et sous tension de l'appareil :



Pour mettre l'appareil sous tension, faites glisser le commutateur Marche/Arrêt vers la droite.

Le témoin lumineux vert à côté du viseur et l'écran d'affichage de l'état sur le dessus de l'appareil s'allument. Pour mettre l'appareil hors tension, faites glisser le commutateur Marche/Arrêt de nouveau vers la droite.

Visualisation des piles :

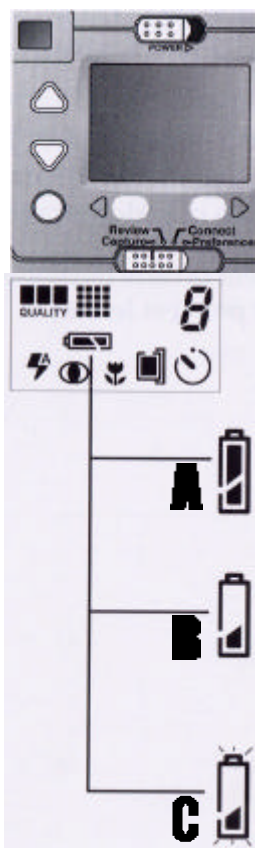


1-Positionnez le curseur sur Capture, Visualisation ou Préférences. Le symbole d'état de la pile n'est pas visible si vous réglez l'appareil sur Connect.
2-Mettez-le sous tension.
3-Vérifiez le symbole d'état de la pile apparaissant sur l'affichage de l'état.

A-Chargée
B-Charge faible
C-Déchargée.

Démarrage

Chargement des piles :

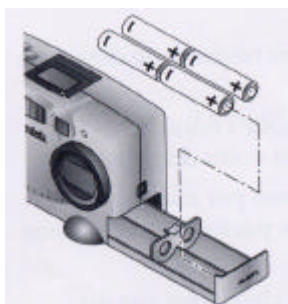

- 1-Faites glisser vers la droite le taquet des piles, sur le côté de l'appareil, pour déverrouiller le volet.
- 2-Ôtez le volet de protection des piles.
- 3-insérez les piles comme indiqué sur le volet de protection.
- 4-Remettez le volet en place en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché.

Les personnes qui désirent travailler le lundi, jeudi et vendredi soir après mon départ sont invitées à m'en faire part au cours de la journée (postes et imprimantes désirés) afin que je ne ferme pas le réseau dans sa totalité.
Je vous en remercie d'avance.